

# Инструкция

по установке подкрылков

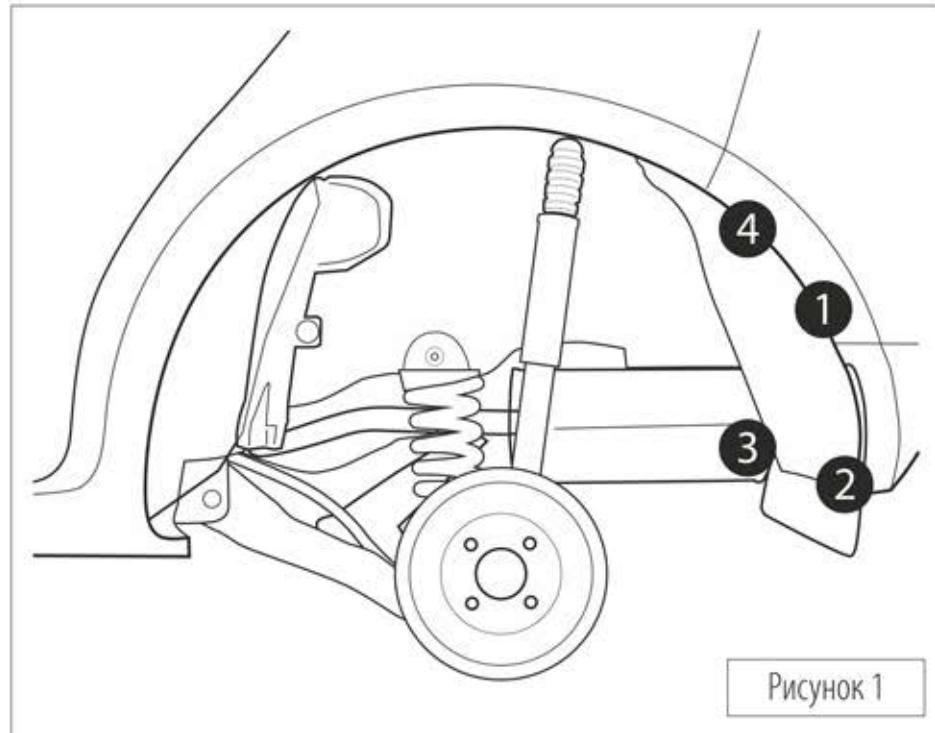


Рисунок 1

- Снять колесо.
- Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.
- Установить подкрылок в арку.
- Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.
- Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

Renault Logan L52 / Sandero B52

задний левый

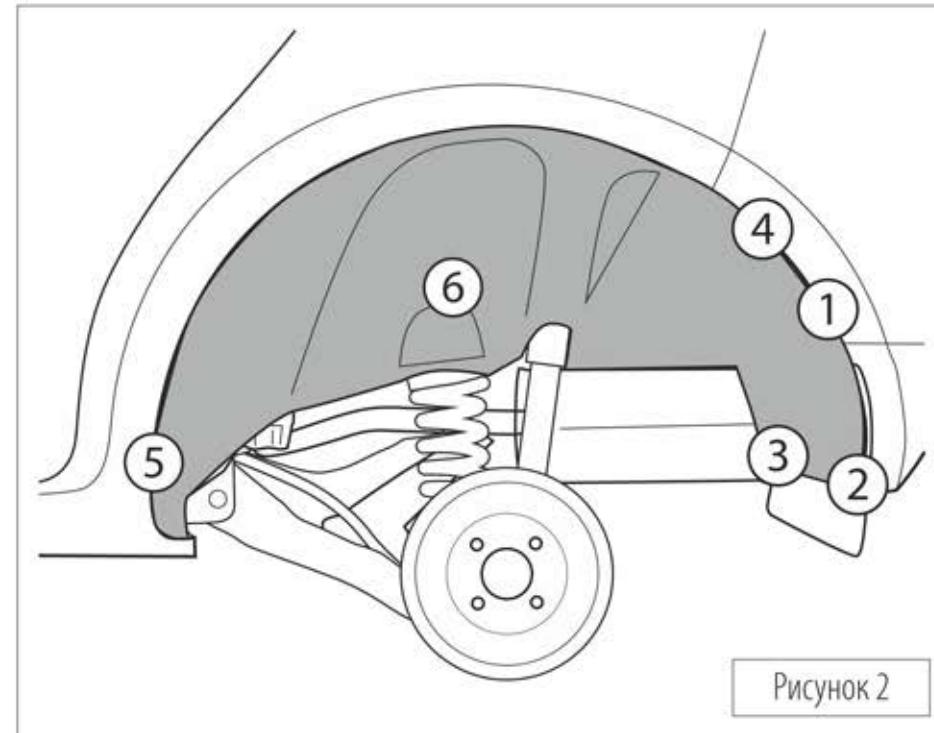


Рисунок 2

- Зафиксировать подкрылок (точки 1, 2, 3, 4), используя элементы штатного крепежа и соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.
- Установить саморезы из комплекта в точки 5 и 6.
- Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).