

Ford Explorer

Артикул: R.1804.003 Защита порогов d76.

Кузов: Все


Год выпуска: 2013

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Кронштейн передний	2 Шт.
2.Кронштейн задний	2 Шт.
3.Шпилька закладная M10.....	4 Шт.
4.Болт M10.....	8 Шт.
5.Гайка M10.....	10 Шт.
6.Болт M8.....	4 Шт.
7.Шайба 8.....	20 Шт.
8.Шайба 10.....	4 Шт.
9.Гайка закладная M8.....	2 Шт.

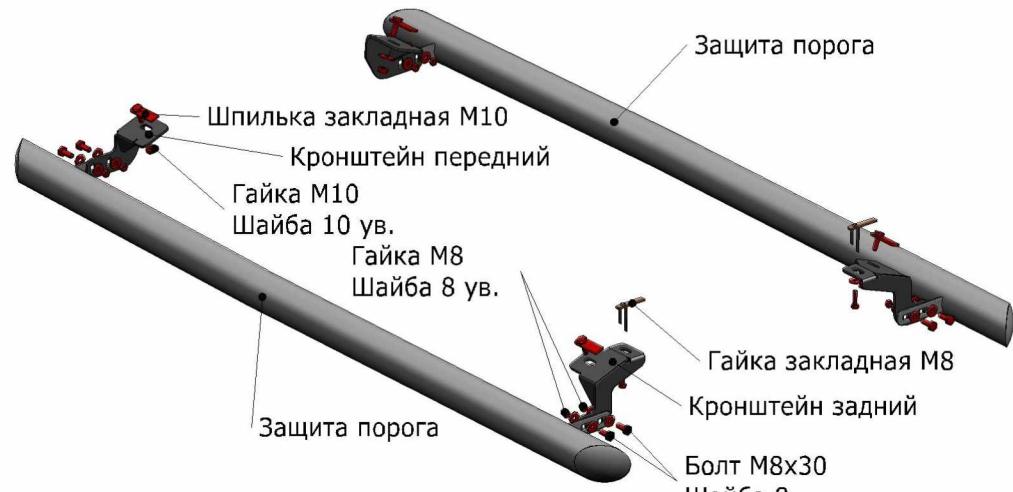

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить передние (рис.1) и задние (рис.2) кронштейны на штатные отверстия в днище автомобиля, закрепить с помощью закладных шпилек M10 и закладных гаек M8.
- 2.Установить защиты порогов, закрепить болтами M10 в установленных кронштейнах.
- 3.Отрегулировать положение, затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмо-инструмента не рекомендуется. Затянуть все болтовые соединения (M8-30 Нм, M10-50 Нм).