

Инструкция по установке защиты


- Снять штатный пластиковый пыльник.
- Установить крепёжную планку **2** в силовой элемент рамы,
- Установить крепёжную планку **4** в силовой элемент рамы.
- Установить кронштейн **1**, прикрепив его болтами M8x20 к усилителю рамы.
- Установить крепёжную планку **3** в силовой элемент рамы.
- Установить защиту **C**: задние точки прикрутить болтами M10x30 к крепёжным планкам **2**, передние точки - болтами M10x30 к крепёжным планкам **4** (до конца не закручивать).
- Установить защиту **B**: задние точки одеть на ранее вкрученные болты M10x30, передние точки прикрутить к ранее установленному кронштейну **1** болтами M8x25.
- Установить защиту **A**: передние точки прикрутить болтами M8x30 к ранее установленным крепёжным планкам **3**, штатные точки пластика прикрутить к защите болтами M8x16, оставшиеся передние точки прикрутить болтами M8x20. Задние точки прикрутить к ранее установленным болтам M8x25.
- Все точки крепления затянуть.

Арт. 24.61

Toyota Tundra

Год выпуска: 2007-

Объём двигателя: 5.7

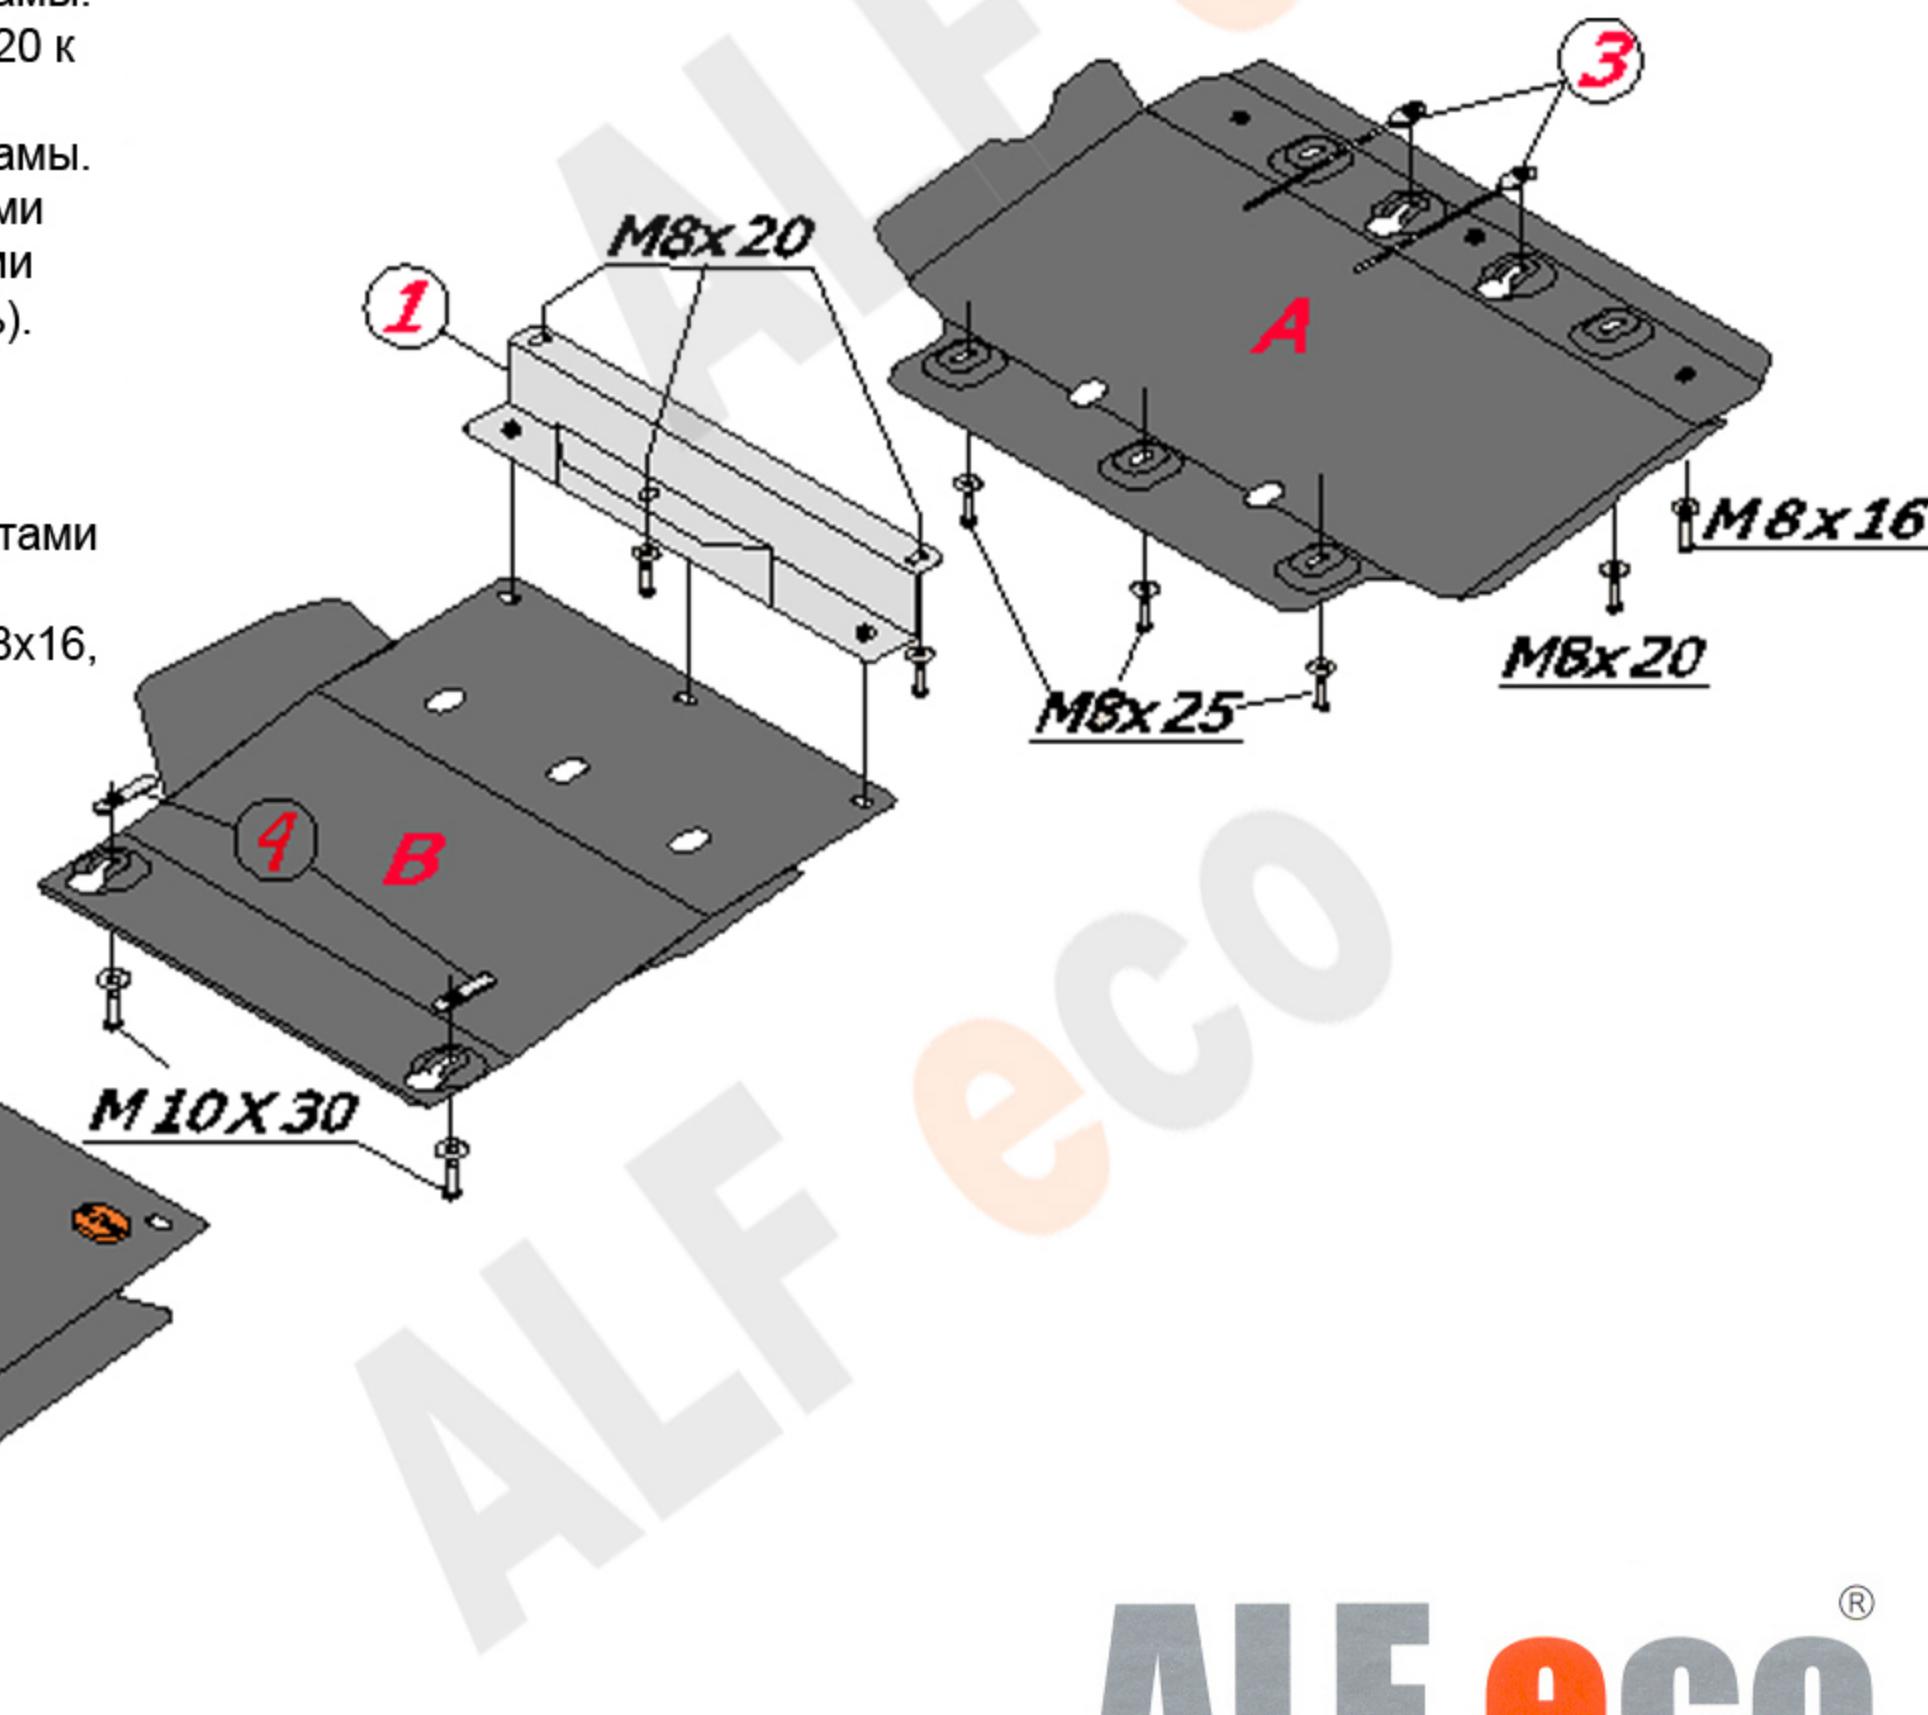

Дополнительная информация на WEB узле по

адресу: www.alfeco.ru

ALF eco
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.